

Manual de Usuario

I. INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de Energy™ Mini Music Box Z100. Deseamos que lo disfrutes.

El altavoz y reproductor de MP3 que te acompañará a todas partes. Con batería de litio recargable, escucharás los MP3 de tus tarjetas micro SDHC desde su altavoz o a través de la salida de auriculares. Entrada para cualquier fuente de audio externa.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ No expongas tu Energy™ Mini Music Box Z100 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- ▶ No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- ▶ Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- ▶ No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- ▶ Mantén tu Energy™ Mini Music Box Z100 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para el dispositivo.
- ▶ Asegúrate de mantener tu Energy™ Mini Music Box Z100 apagado cuando no esté en uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ **Altavoz Extensible** con sistema de realce acústico, “Xtended Bass” (XTB).
- ▶ **Potencia FTC real:** 3 W (RMS).
- ▶ **Respuesta en frecuencia:** 150 Hz ~ 20 KHz.
- ▶ **Tamaño transductor:** 36mm, 4 ohm.
- ▶ **Relación S/N:** > 80 dB.
- ▶ **Lector tarjetas micro SDHC:** Reproduce archivos de música MP3.
- ▶ **Dimensiones (Al x Diámetro)** 60x70 mm

4. CONTENIDO DEL PRODUCTO


- ▶ Energy™ Mini Music Box Z100.
- ▶ Cable combinado, con conexión de audio de 3,5 mm y función de recarga a través de USB.
- ▶ Manual de usuario.

5. PRESENTACIÓN GENERAL


1. Salida de auriculares.
2. Interruptor ON/OFF/tarjeta de memoria (micro SDHC).
3. Rueda de control del volumen.
4. Led indicador de estado
5. Conexión entrada auxiliar y recarga USB.
6. Ranura para tarjeta de memoria (micro SDHC).




Vista trasera

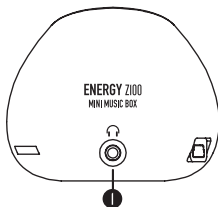


Vista lateral derecha

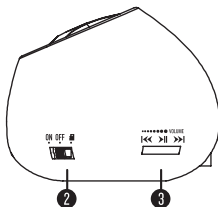

Vista frontal

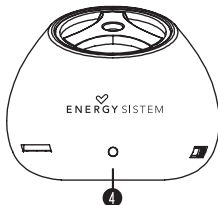

Vista lateral izquierda

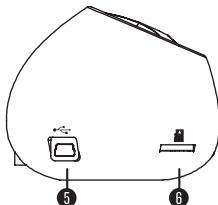

6. FUNCIONES GENERALES

Los altavoces Energy™ Mini Music Box Z100 pueden conectarse a cualquier reproductor de audio externo (como por ejemplo un reproductor de MP3 o un ordenador portátil) y amplificar el sonido en sus altavoces, gracias a la entrada de línea ⑤. También pueden conectarse a auriculares a través de la salida ① para una escucha privada.

FUNCIÓN “LINE-IN”

Para usar la reproducción de entrada de línea INPUT, conecta el extremo mini USB del cable de audio suministrado, en la entrada de línea ⑤ del Energy™ Mini Music Box Z100, y el otro extremo con el conector 3,5mm en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc...

FUNCIÓN Xtended Bass (XTB)

La función Xtended Bass (XTB) se activa al desenroscar el altavoz. Es un sistema de realce acústico de graves que proporciona mayor contundencia del sonido.


Para desenroscar el altavoz, es necesario girar suavemente la mitad superior en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para devolverlo a su posición compacta, hay que juntar las dos mitades y girar esta vez en sentido horario hasta que ambas encajen firmemente.

XTB desactivado



XTB activo

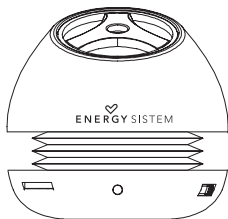

FUNCIÓN MP3

Para activar la función lector de tarjetas MP3, es necesario introducir la tarjeta micro SDHC ⑥ en el Z100, y posicionar el interruptor ② debajo del icono tarjeta de memoria. El LED ④ parpadeará con un color rojo y azul, y seguidamente empezará la reproducción del sonido.

Mantener la rueda ③ en el extremo izquierdo o derecho, disminuye o aumenta respectivamente el volumen. Deslizar rápidamente la rueda hacia la derecha ►► avanza una canción, hacia la izquierda ◄◄ retrocede una canción. Pulsar la rueda en la posición central ► || pausa o continúa la reproducción.

Para apagar el altavoz, posicionar el interruptor ② en posición OFF.

RECARGA

Cuando el altavoz ya no emite sonido o no consigue leer la tarjeta de memoria, es el momento de recargarlo ⑤ conectando el extremo mini USB del cable combinado al propio Energy™ Mini Music Box Z100, y el otro extremo USB a cualquier aparato con puerto USB que pueda proporcionar energía (como un PC, un cargador USB

de pared...)). El LED ④ se iluminará en rojo, cuando la recarga finalice el LED se apagará.

Para cualquier incidencia, consulta la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del producto en www.energysistem.com.

Dirección de atención técnica: soporte@energysistem.com.

Teléfono de atención al cliente (en España): 902 294 294

7. GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL I/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

La garantía especial de 36 meses es válida solo para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD I/2007.

8. FUNCIONAMIENTO DE GARANTÍA

1. Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.



9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, nº. 1, 03509
Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388 - Fax: 902 119 034 - NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la
conformidad del producto:

Energy Sistem® Energy™ Mini Music Box Z100

EMC1011075

Estándares aplicables:

- ▶ **EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006**
- ▶ **EN55020: 2007**
- ▶ **EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009**
- ▶ **EN61000-3-3: 2008**

País de fabricación: China

Certificado CE 1011075, Fecha 22 de Noviembre del 2010.



Este símbolo en el producto o en su manual de instrucciones significa que los equipos eléctricos o electrónicos se deben desechar al final de su vida útil separadamente de los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde adquirió el producto.